


VICTORY KIT

Se sollevando il microtelefono si sente un fischio, regolare opportunamente il Volume del microfono ed altoparlante.

If a whistle is heard when lifting the handset, adjust the volume of the microphone and the loudspeaker.

Si vous entendez un sifflement quand vous décrochez le combiné, il faut régler de manière opportune le volume du micro et du haut-parleur.

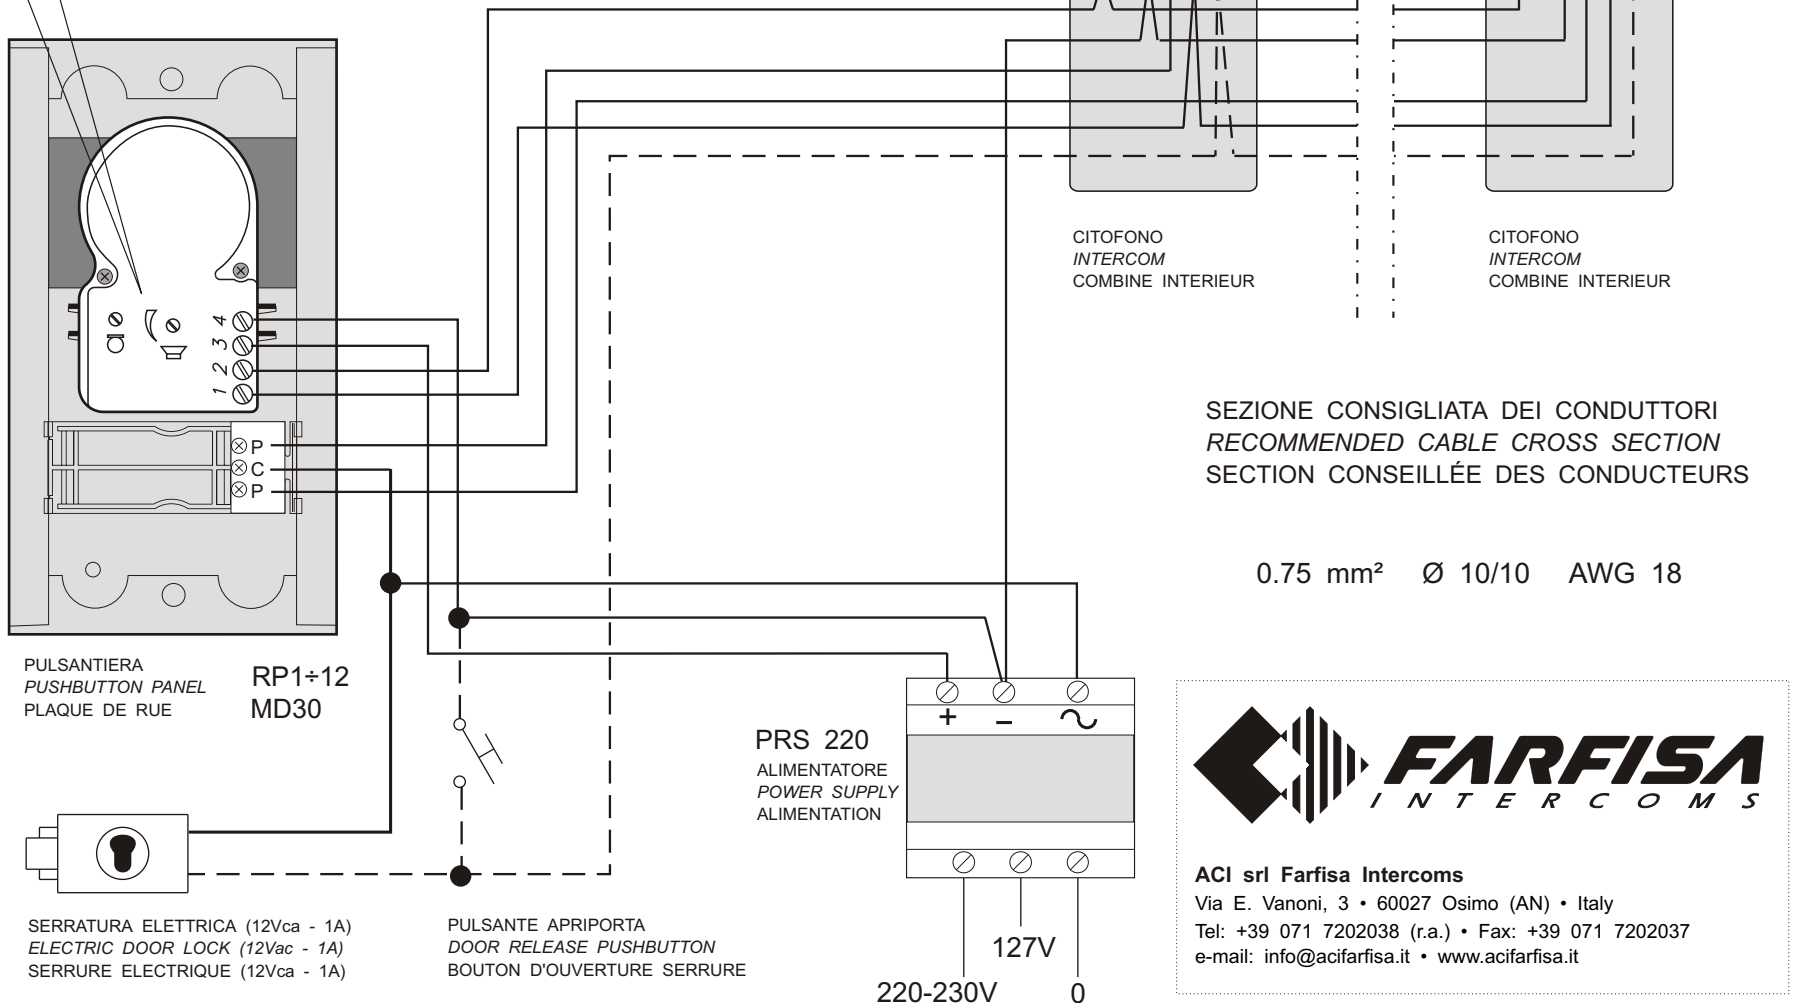

ACI srl Farfisa Intercoms

Via E. Vanoni, 3 • 60027 Osimo (AN) • Italy

Tel: +39 071 7202038 (r.a.) • Fax: +39 071 7202037

e-mail: info@acifarfisa.it • www.acifarfisa.it